




RENDSEZ


TITKOS AJTÓ

SEVROLL®

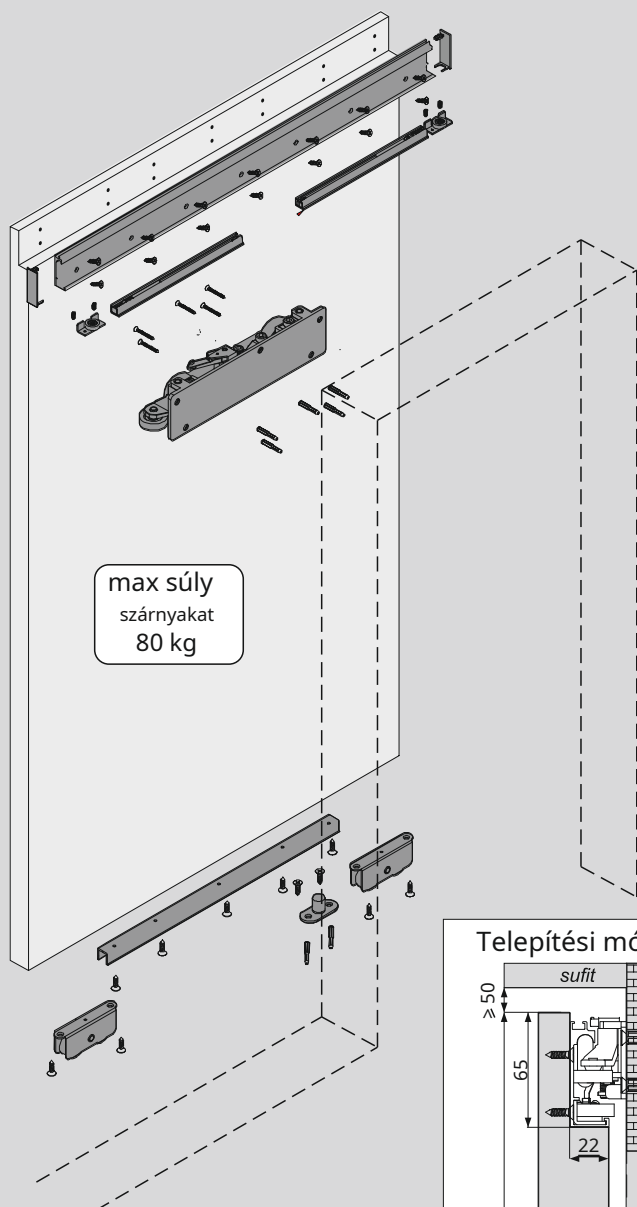


max súly
szárnyakat
80 kg

D - a nyílás szélessége d - az
ajtó szélessége
 H - nyílás magassága h - ajtó
magassága

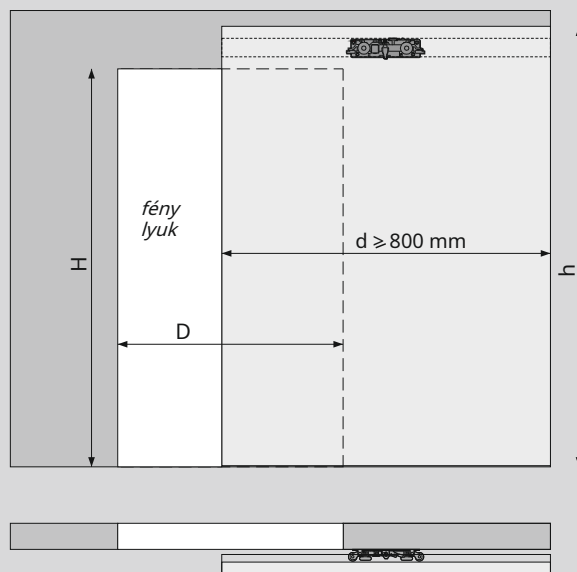


Ajtómagasság


Telepítési mód 1

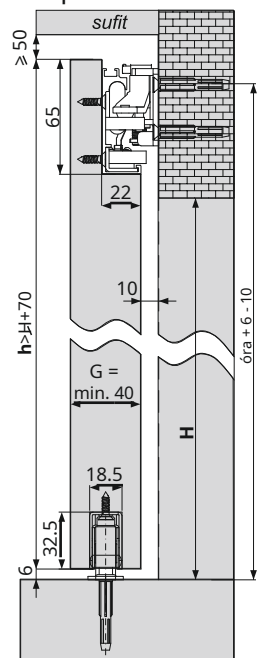

Telepítési mód 2

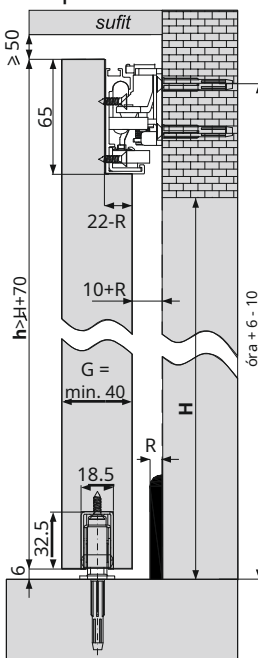


Telepítési mód 3

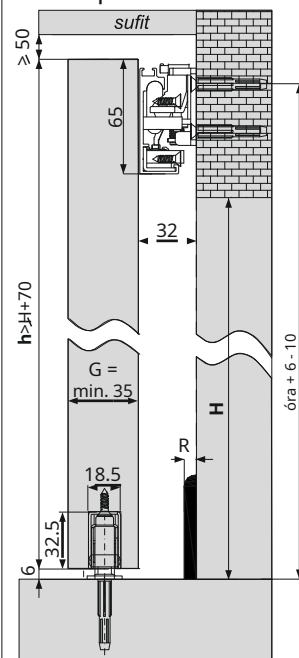


H - nyitó lámpa h -
ajtó magasság G -
ajtó vastagság
 R - a szegélyléc vastagsága

ALKATRÉSZEK


SECRET DOOR Passage Door Kit



Felső kocsi




Alsó kocsi



Alsó csík

Tekercs
távolság

Kulcs 4/2



Tor görny



Sínvégsapkák



Önzáró mechanizmus



Útmutató



M4x6



Ø4x16



Ø4x35





RENDSZER

TITKOS AJTÓ

Az ajtó szélessége

Telepítési mód I

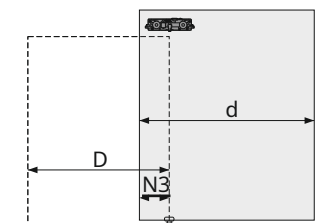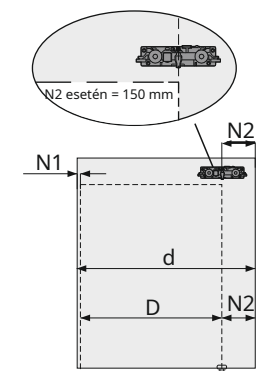

d - ajtószélesség (800 ÷ 1220 mm) *D* -
nyílásszélesség (650 ÷ 1070 mm)

$N1 = 0 \div 35$ mm


$N2 \geq 150$ mm

$N3 < 116$ mm

$d \geq 800$ mm



$$d = D + N1 + N2$$

Az ajtócsukó helyzetének beállítása



Az ajtó szélessége

Beépítési mód II

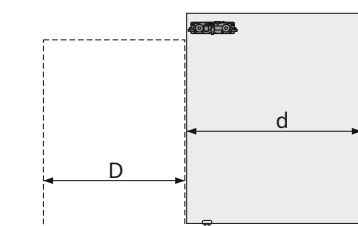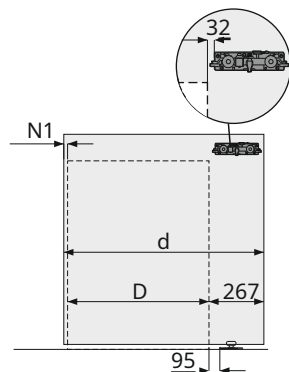


d - ajtószélesség (800 ÷ 1220 mm) *D* -
nyílásszélesség (533 ÷ 953 mm)

$N1 = 0 \div 35$ mm

$d \geq 800$ mm

$$d = D + N1 + 267$$


Az ajtócsukó helyzetének beállítása



Az ajtó beépítési méretei


1. lehetőség

A felső pálya látható

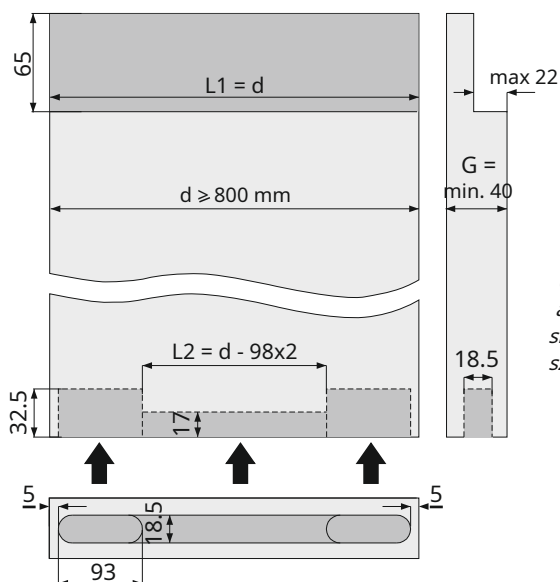

2. lehetőség

A felső pálya nem látható

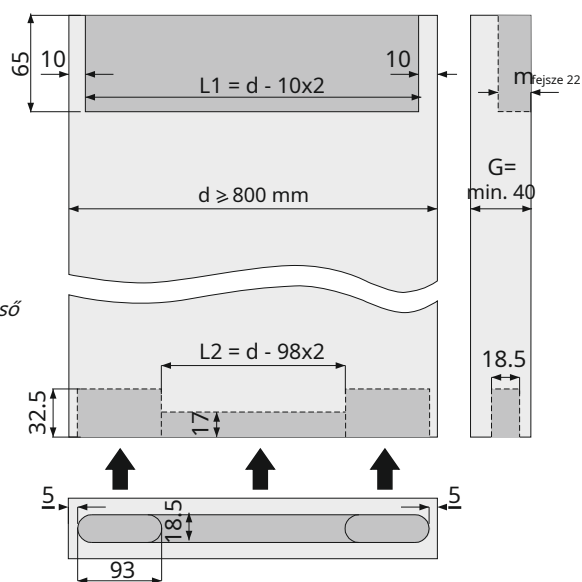

d - ajtószélesség *G* -
ajtóvastagság *L1* - felső
sínhossz *L2* - alsó
szalaghossz




RENDSZER

TITKOS AJTÓ




Ajtó beépítés

Rögzítse a felső sint az ajtóhoz

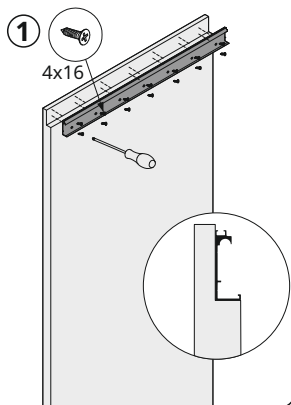


Csúsztassa az ajtócsukókát a felső sínbe és rögzítse a pozíciót egy csavarral

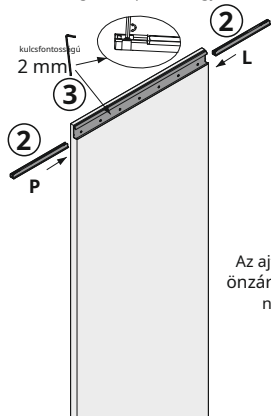


Figyelem!
Figyeljen a helyes
szerelési irány
önzáró mechanizmus
(nyíl a műanyagban)


Az ajtó beszerelése előtt
önzáró fogás
nyújtózkodnia kell

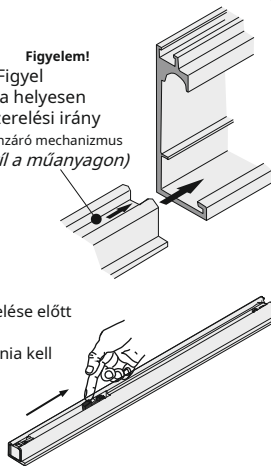


Csúsztassa a távtartó görgőket a felső sínbe és rögzítse a pozíciót egy csavarral

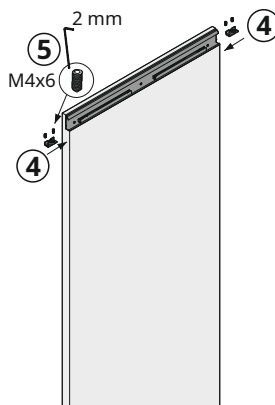


Tegye a kupakokat a felső sávra

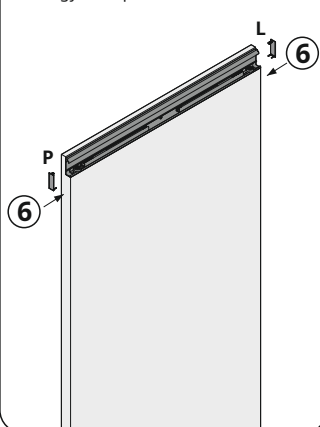


Rögzítse az ajtó alján lévő lyukhoz alsó szalag és alsó kocsi

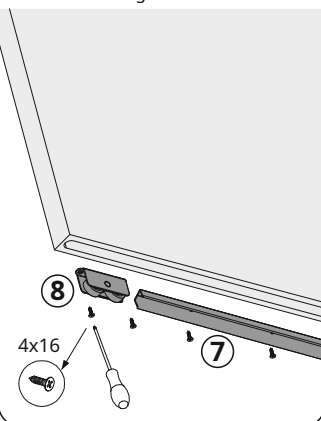


Rögzítse a felső kocsi a falon

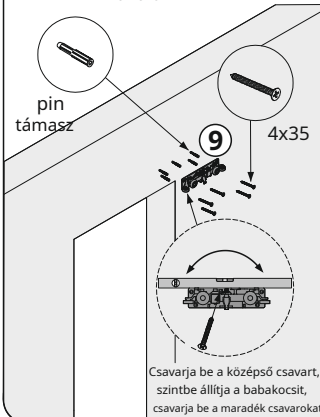


Rögzítse a padlóban alsó útmutató

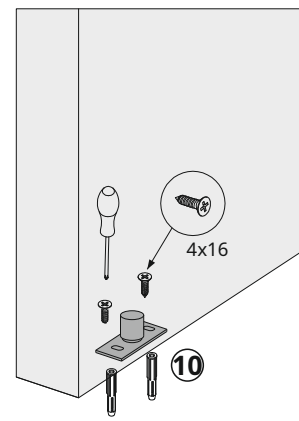


Oldja ki a felső kocsi

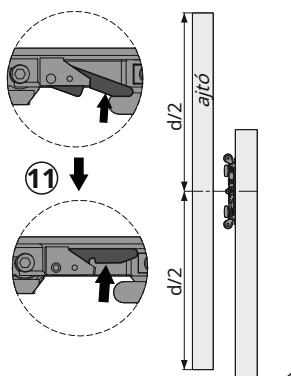


Rögzítse az ajtót a felső kocsin és a vezetőben

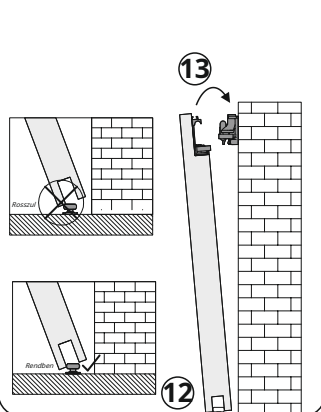

Ajtóbiztonság mielőtt kiesik

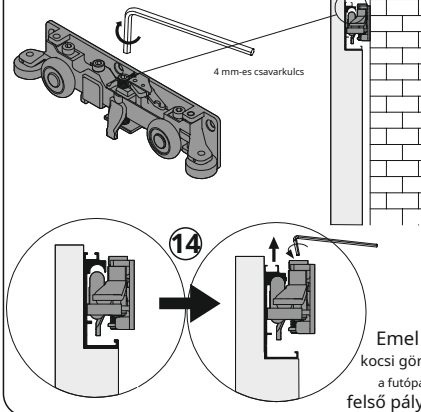


Zárja be a kocsi

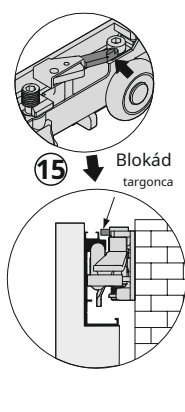

Első-hátsó ajtó állítás

Beállítás előtt oldja ki a babakocsi reteszelését

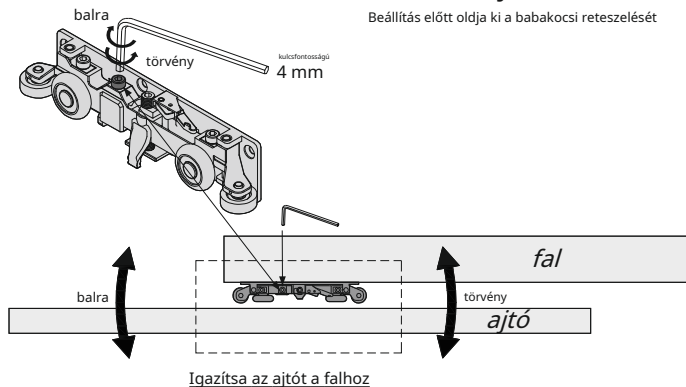

Az ajtó beállítása után zárja be a kocsi

